

# 通用雌二醇(E2) ELISA 试剂盒

货号: PMK1280

保存: 2-8℃避光保存 6 个月

规格: 48T/96T

检测范围: 0.31-20ng/mL 灵敏度: 0.16 ng/mL

精密度: 板内变异系数<12%, 板间变异系数<13%

回收率: 范围从 94%到 106%, 平均回收率 98%

特异性: 检测具有高灵敏度和优良的特异性。未观察到和雌二醇(E2)类似物之间的显著交叉反应或干扰。

适用样本: 血清、血浆、组织匀浆、细胞裂解液、细胞培养上清和其他生物体液

## 检测原理

该试剂盒采用竞争抑制酶联免疫吸附法原理。酶标板预包被亲和纯化的抗雌二醇(E2)的抗体。将待测抗原(标准品或样本)和生物素标记的抗原加入到酶标板中, 它们对固相抗体进行竞争结合。接着洗涤去除未结合的物质, 加入链酶亲和素-辣根过氧化物酶(SA-HRP)以形成固相抗体-生物素标记抗原-SA-HRP 的复合物。然后, 将 TMB 溶液加入孔中并进行孵育, 酶促反应产生蓝色物质, 加入终止液后, 变成黄色。颜色深浅与样本中待测抗原的含量呈现负相关。在 450nm 波长下测定吸光值。最后通过建立标准曲线, 根据 OD 值来计算样品中雌二醇(E2)的浓度。

## 包装清单

| 试剂盒组分                    | 规格       |          | 储存条件     |
|--------------------------|----------|----------|----------|
|                          | 48T      | 96T      |          |
| 预包被微孔板                   | 48 孔     | 96 孔     | -20℃     |
| 标准品                      | 冻干粉, 1 支 | 冻干粉, 2 支 | -20℃     |
| 检测试剂 A(生物素结合物 100×)      | 60 μL    | 120 μL   | -20℃     |
| 检测试剂 B(SA-HRP 酶结合物 100×) | 60 μL    | 120 μL   | -20℃     |
| 标准品稀释液                   | 10mL     | 20mL     | 2-8℃     |
| 检测试剂 A 稀释液               | 6mL      | 12mL     | 2-8℃     |
| 检测试剂 B 稀释液               | 6mL      | 12mL     | 2-8℃     |
| 洗涤液 (30×)                | 10mL     | 20mL     | 2-8℃     |
| TMB 试剂                   | 4.5mL    | 9mL      | 2-8℃避光保存 |
| 终止液                      | 3mL      | 6mL      | 2-8℃     |
| 封板膜                      | 2 张      | 4 张      | 室温       |
| 说明书                      | 1 份      | 1 份      | 室温       |

## 自备耗材

酶标仪 (能测 450nm 处的吸光度)

多通道移液器或自动洗板机

恒温箱、低温离心机

可调节式移液枪及枪头

去离子水

## 试剂准备

## 产品说明书

**注意：各组分（小管试剂）开盖前，请先低速离心。**

1. 使用前将所有试剂平衡至室温 (18–25℃)。按照酶标仪说明书进行设置检测波长为 450nm，并在读板前预热 15 分钟。
2. 洗涤液：取浓缩洗涤液，根据检测数量，用去离子水或蒸馏水 1：30 稀释，混匀后备用。
3. 检测试剂 A 工作液：实验前计算所需量 (100  $\mu$ L/孔)。在准备工作中，应该准备比计算量稍微多一点（多 100–200  $\mu$ L）。使用前将原液管离心，用检测试剂 A 稀释液将 100 $\times$ 浓缩检测试剂 A 稀释至 1 $\times$ 工作液（如：10  $\mu$ L 检测试剂 A + 990  $\mu$ L 检测试剂 A 稀释液）。
4. 检测试剂 B 工作液：实验前计算所需量 (100  $\mu$ L/孔)。在准备工作中，应该准备比计算量稍微多一点（多 100–200  $\mu$ L）。使用前将原液管离心，用检测试剂 B 稀释液将 100 $\times$ 浓缩检测试剂 B 稀释至 1 $\times$ 工作液（如：10  $\mu$ L 检测试剂 B + 990  $\mu$ L 检测试剂 B 稀释液）。
5. 标准工作液：首先，标准品 1000 $\times$ g 离心 1min，加入 1mL 标准品稀释液，使其静止 10min 再轻柔混匀，这就是 20ng/mL 工作储备液，然后取 7 个 EP 管，每管内加入 500  $\mu$ L 标准品稀释液。吸取 500  $\mu$ L 20ng/mL 标准品稀释液到第一个管内再混匀即为 10ng/mL 工作液。按照下表将 500  $\mu$ L 的溶液从前管移到后管中。在下次转移前，将每管彻底混匀。设定 7 个梯度稀释标准品如 20ng/mL, 10ng/mL, 5ng/mL, 2.5ng/mL, 1.25ng/mL, 0.625ng/mL, 0.31ng/mL 最后 1 个装有标准品稀释液的 EP 管是空白对照作为 0ng/mL。

|        | 标准品体积                              | 标准品稀释液体积<br>( $\mu$ L) | 标准品浓度 (ng/mL) |
|--------|------------------------------------|------------------------|---------------|
| Std. 1 | 1000 $\mu$ L 20ng/mL               | 0                      | 20            |
| Std. 2 | 500 $\mu$ L of Std. 1 (10ng/mL)    | 500                    | 10            |
| Std. 3 | 500 $\mu$ L of Std. 2 (10ng/mL)    | 500                    | 5             |
| Std. 4 | 500 $\mu$ L of Std. 3 (5ng/mL)     | 500                    | 2.5           |
| Std. 5 | 500 $\mu$ L of Std. 4 (2.5ng/mL)   | 500                    | 1.25          |
| Std. 6 | 500 $\mu$ L of Std. 5 (1.25ng/mL)  | 500                    | 0.625         |
| Std. 7 | 500 $\mu$ L of Std. 6 (0.625ng/mL) | 500                    | 0.31          |
| Blank  | 0                                  | 500                    | 0             |

**注意：每次实验，请使用新配制的标准品。**

### 样品收集

**血清：**让血样在室温下凝结 2 小时或在 2–8℃下过夜，然后在 2–8℃下 2000 $\times$ g 离心 15 分钟。随后立即取上清液进行检测，或存储在–20℃或–80℃备用。

**血浆：**使用 EDTA 或肝素作为抗凝剂收集血浆。采集后 30 分钟内，在 2–8℃, 2000 $\times$ g 条件下离心样品 15 分钟，随后立即取上清液进行检测，或存储在–20℃或–80℃下备用。

**组织匀浆：**应在预冷的 PBS 中冲洗组织，彻底清除多余的血液，称重，切成小块。然后在冰上的采用玻璃匀质器在 PBS（组织重量 (g)：PBS (mL) 体积=1：9）中均质化组织块。使用超声波细胞破碎机对所得匀质悬浮液进行超声处理，直到溶液澄清。然后将匀浆在 10000 $\times$ g 下离心 5 分钟。随后立即取上清液进行检测，或存储在–20℃或–80℃下备用。

**细胞裂解物：**对于粘附细胞，用适量预冷的 PBS 轻轻清洗细胞，并用胰蛋白酶分离细胞。以 1000 $\times$ g 离心 5 分钟收集细胞（悬浮细胞可直接离心收集）。弃上清，用冷 PBS 清洗细胞 3 次。以浓度为  $5 \times 10^6$  个细胞/1mL 预冷 PBS 重新悬浮细胞。重复冻融数次，直到细胞完全溶解。1500 $\times$ g, 2–8℃离心 10min。随后立即取上清液进行检测，或存储在–20℃或–80℃下备用。

**细胞培养上清和其他生物体液：**在 1500 $\times$ g, 2–8℃条件下离心样品 15 分钟。随后立即取上清液进行检测，或存储在–20℃或–80℃下备用。

**注意：不要使用严重溶血或脂血的标本。如果样品要在 6 天内使用，则可以将其储存在 2–8℃，长期保存需分装存储在–20℃或–80℃，避免反复冻融。测定前，应将冷冻样品缓慢升至室温并轻轻混合。**

### 实验步骤

## 产品说明书


1. 分别设置标准品孔和样本孔。依次加入 8 个不同浓度的标准品（含零孔，50  $\mu\text{L}$ /孔），样本孔加入 50  $\mu\text{L}$  待测样本（根据实际情况确定是否设置复孔），然后立即加入检测试剂 A 工作液，50  $\mu\text{L}$ /孔，轻轻晃动混匀，盖上试剂盒提供的封板膜，37 $^{\circ}\text{C}$  孵育 60 分钟。
2. 手工洗板：弃去每孔中的液体，每孔加入 350  $\mu\text{L}$  洗涤液。浸泡 30 秒再倒出每孔中液体并在干净的吸水纸上拍干。重复这个洗涤步骤，共 3 遍。洗板机洗板：选择洗涤 3 次程序洗板后拍干。
3. 每孔加入 100  $\mu\text{L}$  的检测试剂 B 工作液。盖上封板膜。37 $^{\circ}\text{C}$  孵育 30 分钟。
4. 弃去每孔中的液体，重复步骤 2 的洗涤过程 5 遍。
5. 每孔加入 90  $\mu\text{L}$  的 TMB 试剂。盖上新的封板膜。37 $^{\circ}\text{C}$  避光孵育 10-20 分钟（当标品浓度梯度后三孔有明显蓝色梯度，前三孔的梯度不明显时即可终止）。
6. 每孔加入 50  $\mu\text{L}$  的终止液，顺序与加入底物溶液 (TMB) 的顺序一致，轻轻晃动混匀。
7. 确保酶标板孔底无气泡水雾等，立即在 450nm 测量每孔的吸光度 OD 值。

### 结果计算

以 x 轴为 OD 值，y 轴为标准品浓度拟合一条标准曲线，通过回归分析确定回归方程。将样本 OD 值作为 x 带入方程计算 y 值（浓度）。

### 结果展示

典型标准曲线 ( $R^2 \geq 0.99$ )

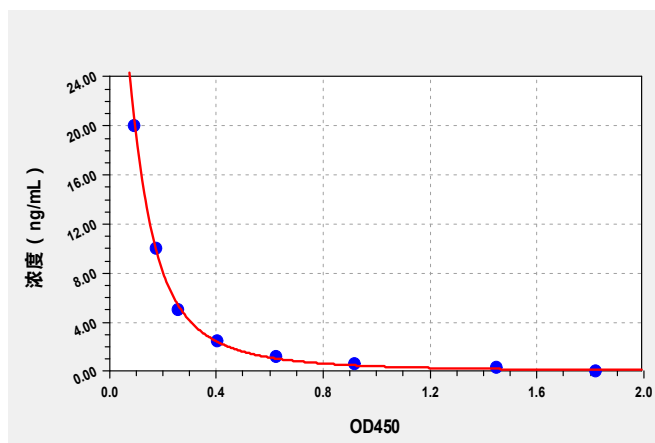

雌二醇(E2)标准曲线。数据和曲线仅供参考，实验者需根据自己的实验建立标准曲线

### 注意事项

1. 实验过程中请穿戴实验服、口罩和乳胶手套。请按照生物实验室的国家安全规定进行实验，尤其是在检测血样或其他体液时。终止液有一定的腐蚀性，操作时请做好防护措施。
2. 本试剂盒仅用于实验室科学研究，如果本试剂盒用于临床诊断或任何其他用途，我们将不对任何后果负责。
3. 本试剂盒应在有效期内使用，并请严格按照说明书进行存储。收到试剂盒后，未开封的试剂盒可在 2-8 $^{\circ}\text{C}$  下保存 1 个月。如果试剂盒在 1 个月内不使用，请在收到试剂盒后，将每个组件分别存放在上表中指示的温度下。
4. 新打开的 ELISA 酶标板可能含有水雾样物质，此为正常现象，不会对实验结果产生任何影响。未用完的板条应立即放回装有干燥剂的铝箔袋中，重新密封并在 -20 $^{\circ}\text{C}$  下存储。
5. 不同批次号、不同厂家之间的组分不要混用；否则，可能导致结果异常。
6. 勤换吸头，避免各组分之间的交叉污染。
7. 溶解含有蛋白质溶液时，应始终避免起泡。
8. 不得重复使用稀释后的工作液。
9. 为了得到准确的实验结果，在孵育过程中，必须确保封板膜将酶标板密封。
10. 在使用自动洗板机时，添加清洗缓冲液后，在清洗步骤之间添加 30 秒的浸泡时间可提高分析精度。
11. 底物溶液 (TMB) 保存过程中应为无色，加入到酶标板中之后底物溶液应从无色变为渐变蓝色。
12. 终止液应按照与加底物溶液 (TMB) 相同的顺序添加到酶标板中。添加终止液后，孔中溶液的颜色将从蓝色变为黄色。绿色的孔表明终止液未与底物溶液充分混合，应轻拍孔板使其混匀。

### 疑难解答

| 问题     | 可能原因      | 解决措施               |
|--------|-----------|--------------------|
| 标曲线性不好 | 标准品稀释不正确  | 确保标准品按照推荐方法溶解和稀释   |
|        | 移液不准确     | 定期校准移液器并检查枪头密封性    |
|        | 反应液蒸发     | 用封板膜密封酶标板          |
|        | 洗板不彻底     | 足够的洗涤次数和加入足量洗涤液    |
|        | 孔底有异物     | 读数前清洁板底            |
| 显色弱或无  | 试剂反应不充分   | 确保孵育时间并按推荐温度孵育     |
|        | 试剂体积添加不足  | 检查移液器并严格按照操作步骤操作   |
|        | 稀释不正确     | 检查试剂稀释步骤           |
|        | 酶结合物失活    | 混合酶结合物和底物，通过显色反应检查 |
| OD 值低  | 酶标仪设置不正确  | 检查仪器波长             |
|        | 没加终止液     | 加入适量终止液            |
|        | 读板时等待时间太长 | 及时读板               |

相关产品：

PMK1279 通用睾酮(Testo)ELISA 试剂盒

PMK1283 通用孕酮(PG)ELISA 试剂盒

PMK1275 通用三碘甲腺原氨酸(T3)ELISA 试剂盒

PMK1276 通用甲状腺素(T4)ELISA 试剂盒

PMK1277 通用游离三碘甲状腺原氨酸 (fT3) ELISA 试剂盒

PMK1278 通用游离甲状腺素 (FT4) ELISA 试剂盒



更多产品详情了解，请关注公众号：